

FANTINI COSMI

ХРОНОТЕРМОСТАТЫ

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

IntelliComfort CH150RF

Радиочастотный недельный хронотермостат, с батареями

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления системами отопления и кондиционирования воздуха. "Радиосистема" создана из одного хронотермостата CH150RF, один исполнительный блок (приемник) для терморегулирования и один исполнительный блок для контроля влажности (не обязательно).

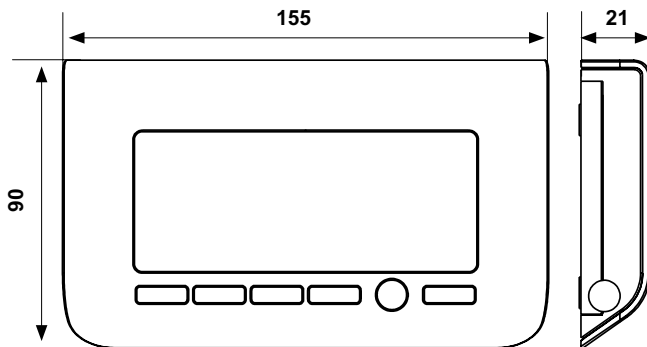

ХРОНОТЕРМОСТАТ ПЕРЕДАТЧИК

Шкала регулирования температуры °C	Заданный дифференц. * K	Показан. шкала температуры °C	Шкала темп. против замерз., регулир. °C	Показан. шкала влажности RH%	Шкала регулир. влажности RH%
CH150RF <input type="checkbox"/> 2 ÷ 40	0,25	-30 ÷ 60	2 ÷ 7	20 ÷ 90	30 ÷ 70

* Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

- CH150RF БЕЛЫЙ
- CH151RF СЕРЕБРО
- CH152RF АНТРАЦИТ



ПРИЕМНИК С 1 ВЫХОДНЫМ РЕЛЕ

Монтаж	Питание приемника	Параметры контактов	Допустимая температура окружающей среды °C	Степень защиты
CH170D рейка DIN	230В~ 50Гц	5(3)А 250В~	- 10 ÷ 45	IP20


ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

IntelliComfort CH150RF

исполнительный блок для терморегулирования



+

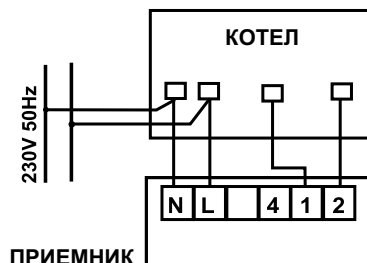

ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ + УВЛАЖНЕНИЕ

IntelliComfort CH150RF

исполнительный блок для терморегулирования

исполнительный блок для контроля влажности



+



+



МАКС. 30 метров




ПЕРЕДАТЧИК

IntelliTherm C32

Дневной хронотермостат с механическими часами, с батареями

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с дневным программированием, для управления системами отопления и кондиционирования воздуха.

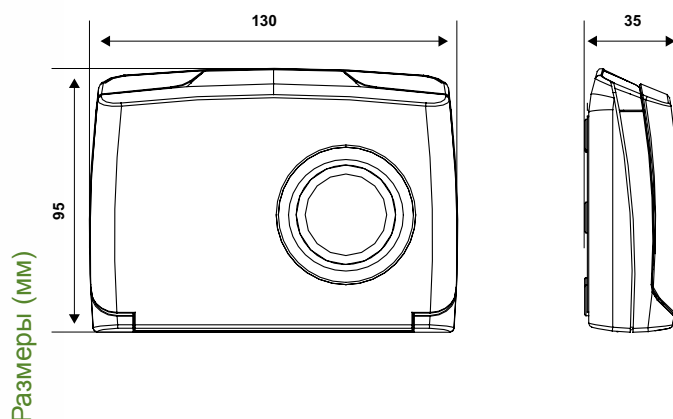

	Шкала регулирования КОМФОРТ °C	Шкала регулирования ЭКОНОМИЯ °C	Дифференц.* К	Темп. против замерз. пред. установл. °C	Питание	Параметры контактов
C32	16 ÷ 34	5 ÷ 23	0,25	5	2 батарейки AA	5(2)A 250В~

* Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4К/час.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры контактов: 5(2)A 250В~.


Микроотключение 1BU.

Коммутирующийся контакт без напряжения.

Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 В, без подключения к электрической линии.

двойная изоляция.

Импульсное напряжение 4000 В.

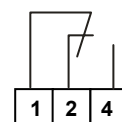

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ


Соответствует стандарту EN 60730-1 и дополнительным частям.

УСТАНОВКА

IntelliTherm C32 поставляется с базой для монтажа в утопленную коробку с 3-мя модулями или в круглую коробку, также для настенного монтажа.

Двухпроводное подключение к пользователю.

Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, подальше источников тепла.

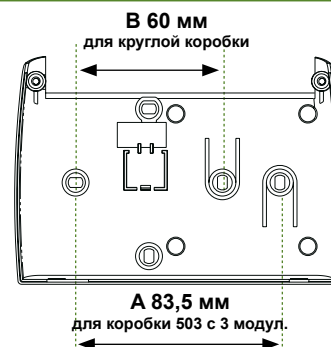

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Хронотермостат располагает:

- 2 ручками, одна для регулирования температуры КОМФОРТ, и одна для регулирования температуры ЭКОНОМИЯ.
- Одним переключателем для выбора режима работы: АВТОМАТИЧЕСКИ, КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ и ВЫКЛ.
- Одним переключателем для выбора типа функционирования: ЛЕТО или ЗИМА.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ


- Производится посредством механических часов.
- Кнопка и светодиодный индикатор используются для проверки заряда батареек.
- Выбирая режим работы ВЫКЛ./АНТИФРИЗ, Intellitherm имеет возможность поддерживать температуру неизменной в 5°C, чтобы защитить установку от замерзания, либо имеет возможность выключить установку полностью.





РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Хронотермостат Intellitherm C32 располагает 4-мя режимами работы:

■ **АВТОМАТИЧЕСКИ**
совмещает температуру КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ на определенный период времени, следовательно собственным требованиям. Это можно определить посредством сегментов, установленных на циферблате; один сегмент из внешнего круга циферблата сочетает время относящиеся температуре КОМФОРТ, и наоборот внутренний круг указывает температуру ЭКОНОМИЯ. Каждый сегмент соответствует промежутку времени в 15 мин.

 **КОМФОРТ**
поддерживает неизменной установленную температуру КОМФОРТ в течение целого дня.

 **ЭКОНОМИЯ**
поддерживает неизменной установленную температуру ЭКОНОМИЯ в течение целого дня.

 **ВЫКЛ./АНТИФРИЗ**
поддерживает температуру окружающей среды фиксированной в 5°C, для того чтобы защитить систему от опасности замерзания.



ВНИМАНИЕ, в летнем режиме ❄ производится только регулирование КОМФОРТ, следовательно, установка температуры ЭКОНОМИЯ не представляет никакого значения.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93